


---

# ERSATZTEILLISTE


## ML 320FB

ERSATZTEILLISTE ML 320FB


ZEICHNUNG 1 - PRINTER UNIT (1/4)

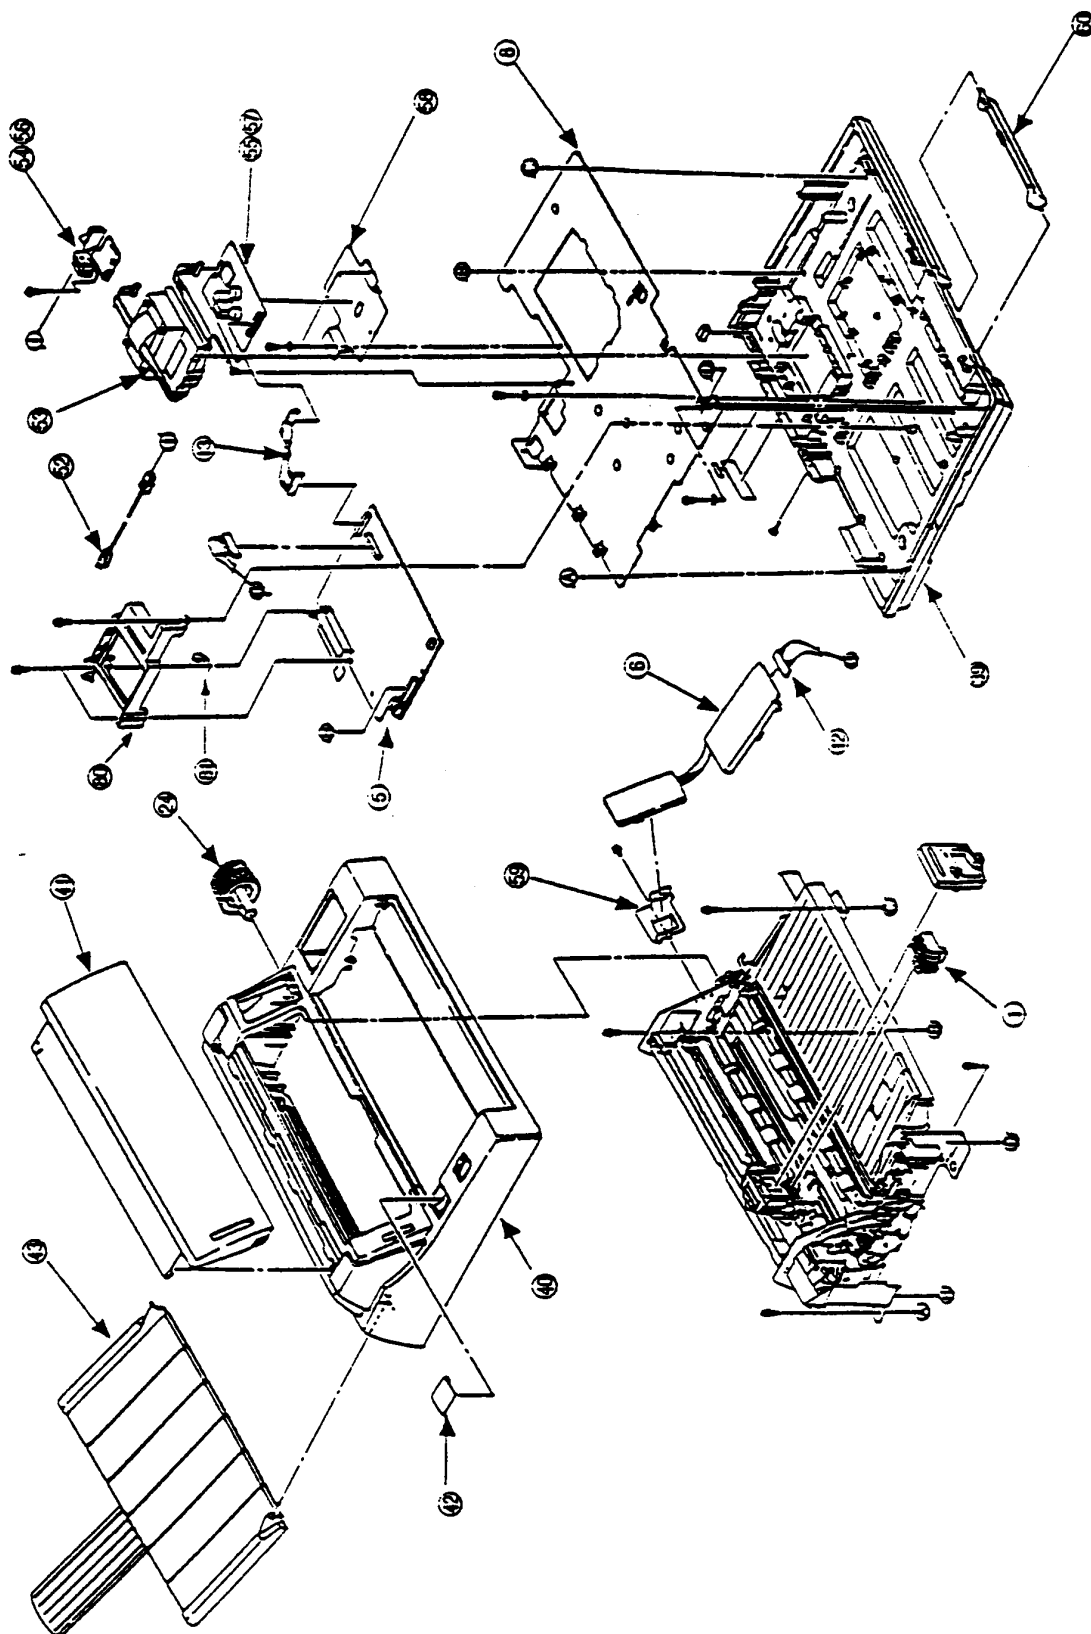


ZEICHNUNG 2 - PRINTER UNIT (2/4)

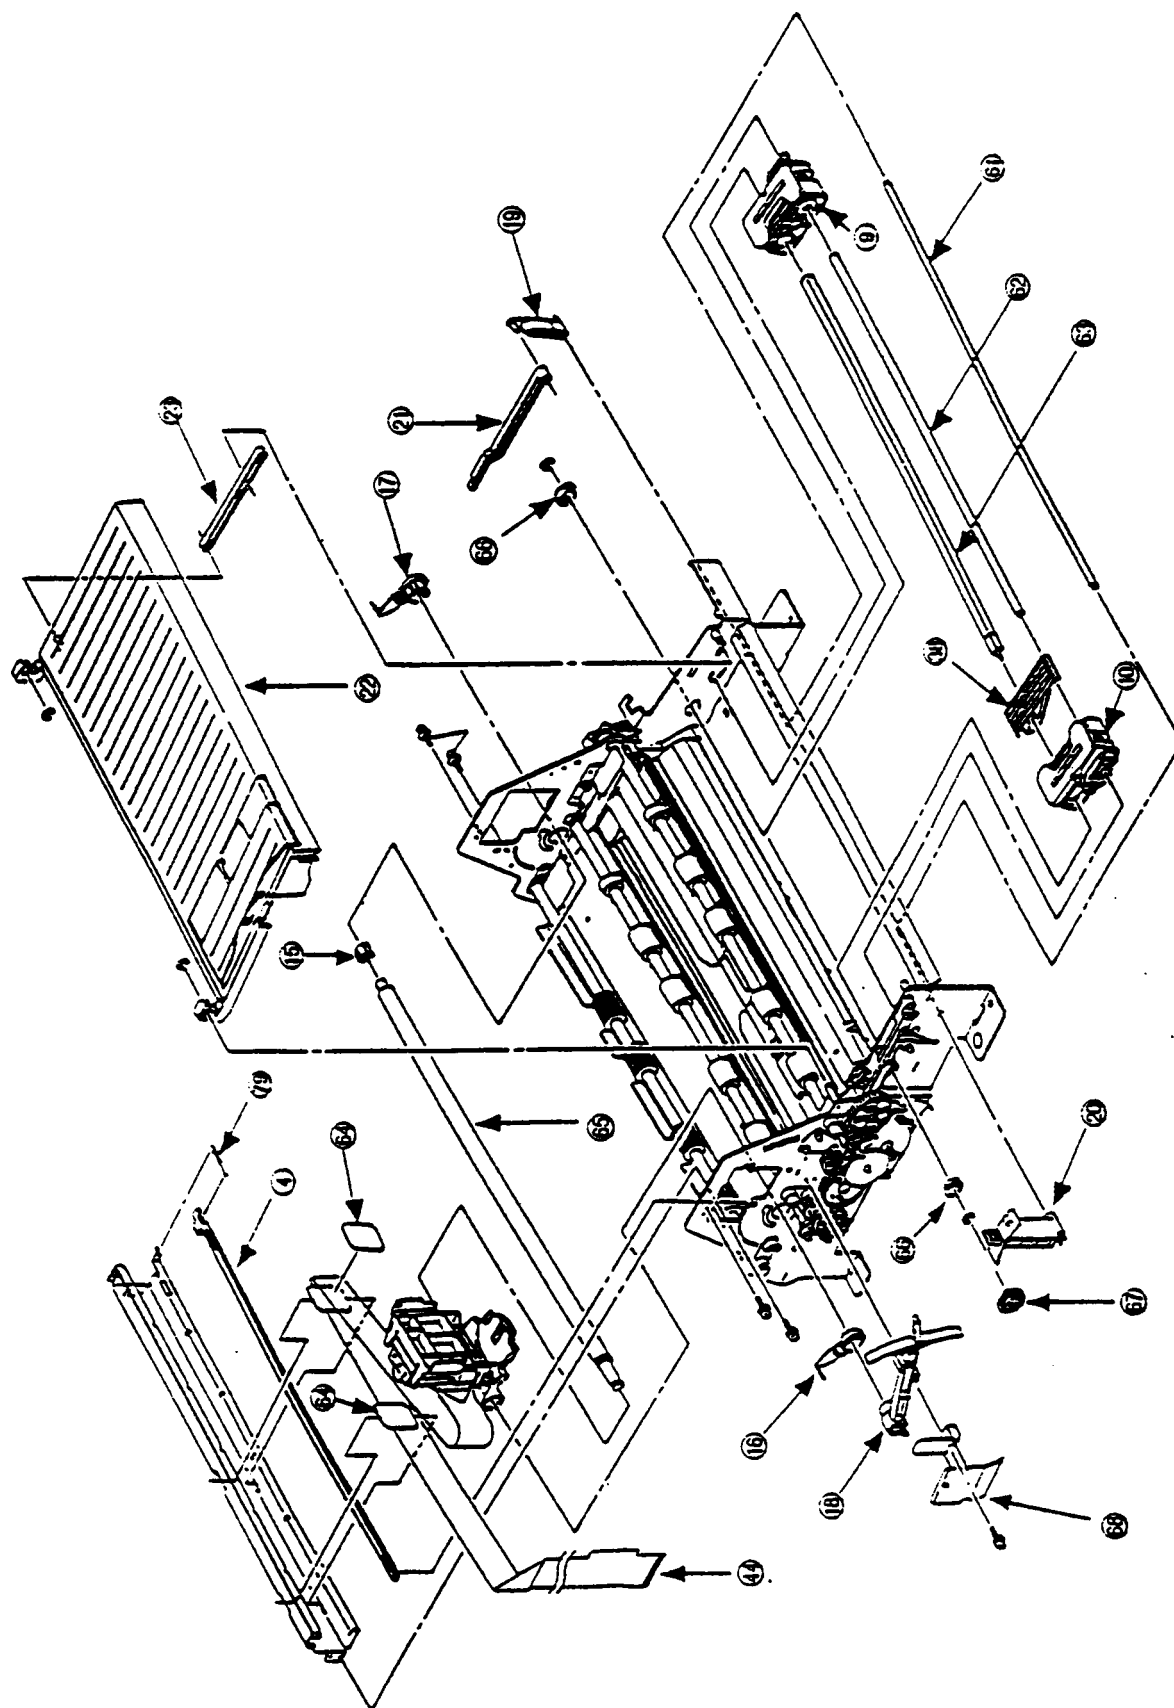

ZEICHNUNG 3 - PRINTER UNIT (3/4)

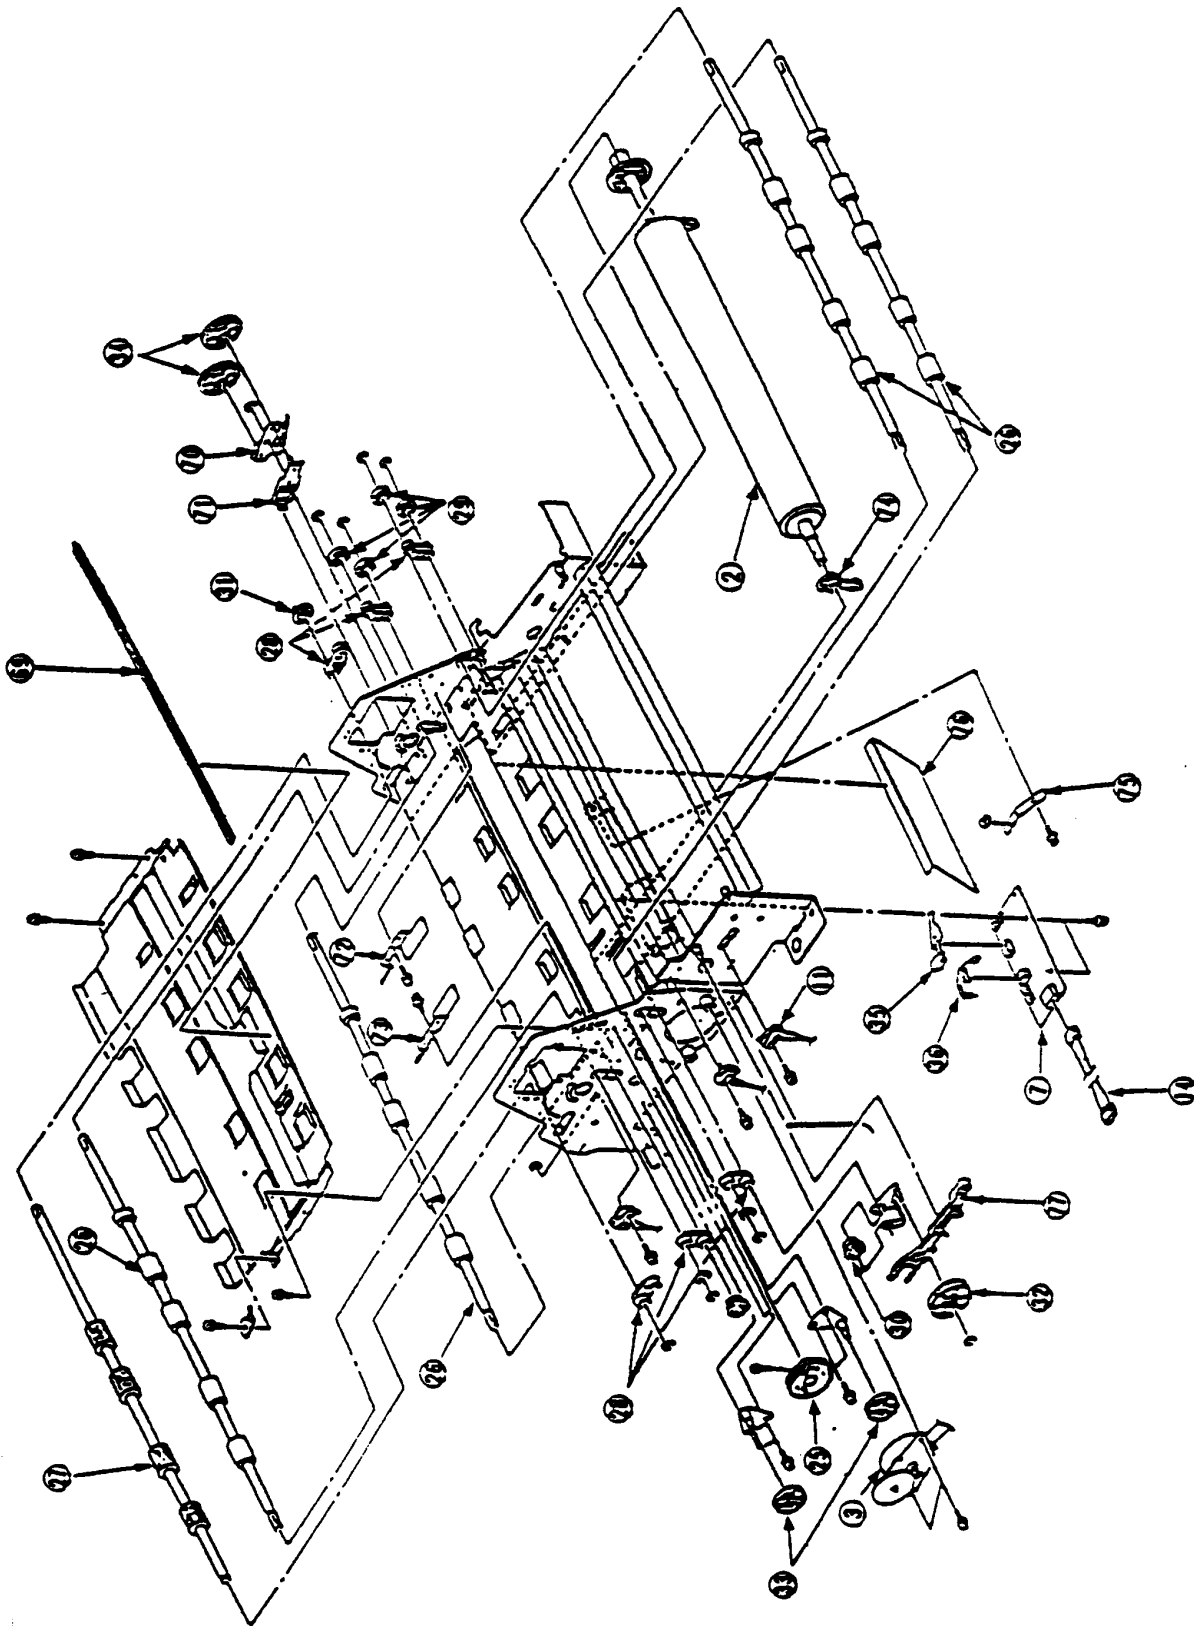

ZEICHNUNG 4 - PRINTER UNIT (4/4)

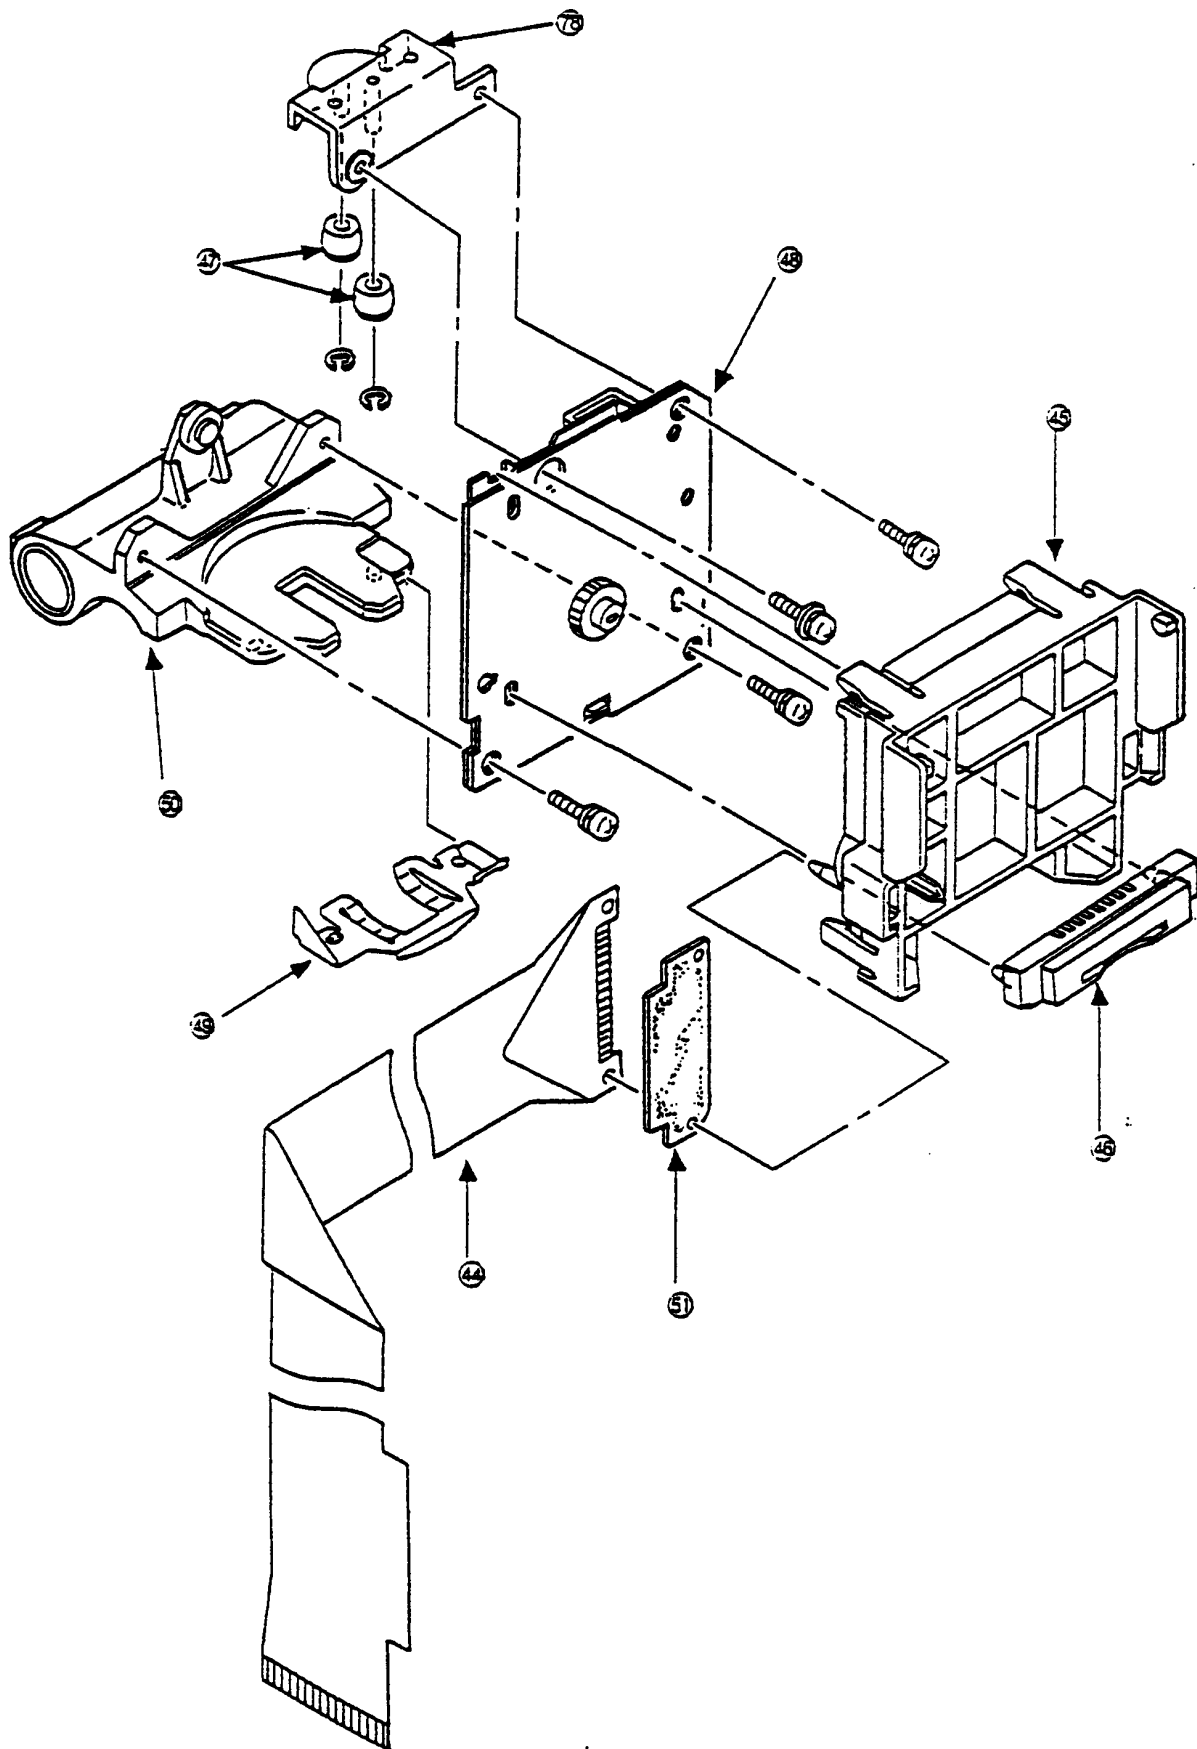

**LISTE 1 - PRINTER MECHANISM**

<b>NR.</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>BESTELL-NR.</b>
1	PRINT HEAD	4YA4025-1401G2
2	PLATEN ASSY	4PA4053-2270G1
3	LF PULSE MOTOR	3PB4053-1982P1
4	SPACE RACK	4PP4053-2258P1
5	SHPQ PCB (CONTROL BOARD)	4YA4053-3211G101
6	SHPO-2 PCB (OP. PANEL)	4YA4053-2291G2
7	SHPT PCB (SENSOR BOARD)	4YA4053-2289G1
8	CIRCUIT PLATE	1PP4053-2015P1
9	TRACTOR ASSY (R)	4PA4025-2636G1
10	TRACTOR ASSY (L)	4PA4025-2642G1
11	MICRO SWITCH ASSY	4YX4053-2148G1
12	CONNECTOR CORD	4YS4011-4367P2
13	CONNECTOR CORD ASSY	4YX4053-2749G1
14	CONNECTOR CORD	4YS4011-4366P1
15	ECCENTRIC COLLAR	4PP4053-2206P1
16	ADJUSTMENT BUSHING (L)	4PP4053-2204P1
17	ADJUSTMENT BUSHING (R)	4PP4053-2205P1
18	ADJUSTMENT LEVER	3PP4053-2014P2
19	CHANGE ARM C	4PP4053-2208P1
20	CHANGE LEVER	3PP4053-1397P4
21	CHANGE ARM B	4PP4053-1978P1
22	STAGE ASSY	3PA4053-2260G1
23	STAGE LOCK STAY	4PP4053-1410P1
24	PLATEN KNOB	3PP4025-2871P1
25	PLATEN GEAR ASSY	4PA4053-1972G1
26	FEED ROLLER SHAFT	3PB4053-1973P1
27	STACKER SHAFT	3PP4053-1974G1
28	LF BUSHING	4PP4053-1330P1
29	LF KNOB GEAR	4PP4053-1321P1
30	LF GEAR	4PP4053-1331P1
31	STACKER GEAR L	4PP4044-2813P1
32	CHANGE GEAR	4PP4053-1981P1
33	IDLE GEAR A	4PP4053-1980P1
34	IDLE GEAR B	4PP4053-2197P1
35	HITTING OF SENSOR ARM A	4PP4053-2473G1
36	HITTING OF SENSOR ARM B	4PP4053-2474G1
38	SHEET GUIDE	4PP4025-2643P1

**LISTE 2 - COVER PARTS**

<b>NR.</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>BESTELL-NR.</b>
39	LOWER COVER	3PA4053-2417G1
40	UPPER COVER	2PP4053-2006G1
41	ACCESS COVER	3PP4053-2007G25
42	GEAR COVER	4PP4053-1445P7
43	SHEET STACKER	3PA4053-2056G1

**LISTE 3 - CARRIAGE UNIT**

<b>NR.</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>BESTELL-NR.</b>
44	HEAD CABLE	2PU4007-1236P1
45	RIBBON FEED GEAR ASSY	4PA4025-2955G2
46	CONNECTOR (HEAD CONNECT)	3PB4025-1116P1
47	GUIDE ROLLER	4PP4053-1315P1
48	SPACE MOTOR ASSY	4YX4025-1800G3
49	HAED CLAMP	4PP4025-1048P1
50	CARRIAGE FRAME ASSY	4PP4053-2000G1
51	CONTACT PRESSURE RUBBER	4PP4025-2960P1
52	AC CABLE (230V)	3YS4011-1272P1
	AC CABLE (UK)	3YS4011-1273P1
53	TRANSFORMER	4YB4049-7009P3
54	FILTER ASSY	4YB4049-7011P1
55	POWER SUPPLY BOARD	4YB4049-7012P1
56	FUSE (250V, 1A)	4YB4049-7013P1
57	FUSE (250V, 2A)	4YB4049-7015P1
58	CIRCUIT PLATE (B)	4PP4053-2021P1
59	BRACKET (A)	4PP4053-2155P1
60	CARD COVER	2PP4053-2051P3
61	CHANGE LEVER SHAFT	4PP4053-1979P1
62	LOCK SHAFT	4PB4053-3040P1
63	TRACTOR SHAFT	4PP4053-1390P2
64	GUIDE PLATE	4PP4053-1383P1
65	CARRIAGE SHAFT	4PB4053-2201P1
66	GUIDE BUSH	4PP4044-1304P1
67	DRIVE GEAR	4PP4044-1550P1
68	CABLE GUIDE	4PP4053-2273P1
69	POLYURETHANE FOAM	LM-7261-67
70	FRICTION SPRING	4PP4053-2336G1

<b>NR.</b>	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>BESTELL-NR.</b>
71	EPICYCLIC BRACKET	4PP4053-2195G1
72	FEED ROLLER SPRING B	4PP4053-1983P1
73	FEED ROLLER SPRING A	4PP4053-1976P1
74	PATEN COLLAR	4PP4053-1971P1
75	FEED ROLLER SPRING C	4PP4053-2023P1
76	GUARD	4PB4053-2296P1
77	CHANGE ARM A	4PP4053-1977P1
78	GUIDE ROLLER PLATE	4PP4053-1361G1
79	TENSION SPRING	4PB4025-1106P1
80	I/F BRACKET	2PP4053-3188P1
81	FG SPRING	4PP4053-3187P1